

自動撮影カメラ TREL 3G-R

お役立ちガイド Ver. 1.0



■本書について


この度は、TREL（トレル）3GR をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は、お客様からのお問い合わせが多い項目についてまとめたガイドです。ご使用の前に、本書とユーザーマニュアルをお読みいただき、正しくお使いください。

■撮影画像をメールで送信するまでの操作手順


1. 設定ツール（UOVSetup.exe）のダウンロード

→カメラ本体から設定ツールを SDカードへ書き込みます。


- ①カメラの電源スイッチが OFFであることを確認してください。
- ②乾電池と SDカードをセットし、電源スイッチを SETUPにしてください。
※SDカードは LOCKを解除した状態で挿入してください。
※SDカードは事前にフォーマットしておくことを推奨いたします。
- ③1分程度するとカメラの操作ができるようになります。
- ④MENボタンでメニュー画面を開いてください。
- ⑤NETタブからツールのダウンロードを選択し、OKボタンを押してください。

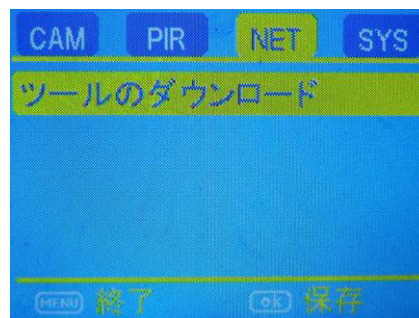

⑥SDカードに設定ツール「NetworkSetup.zip」ファイルが保存されます。

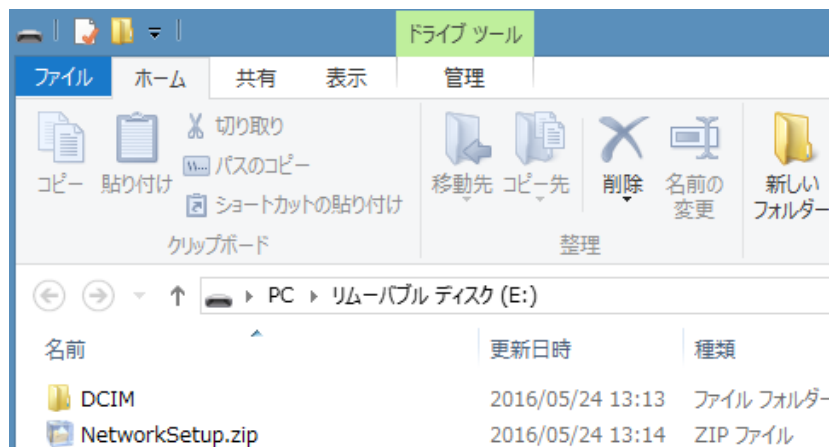

⑦カメラの電源スイッチを OFFにした後、SDカードを抜き、PCに挿入してください。
※SDカードを PCに挿入後、画像のようなメッセージが何度か表示されることがあります。右上の「X」ボタンを押してメッセージを閉じてください。

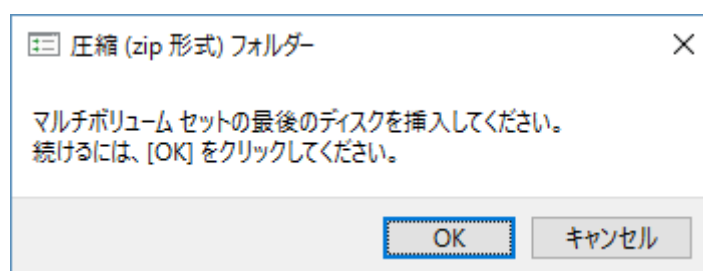

2. 設定ファイルの作成

→設定ツールを使用し、カメラの設定ファイルを作成します。

①「NetworkSetup.zip」を解凍し、「UOV Setup.exe（設定ツール）」を起動します。

※Window純正の解凍ソフトを使用した場合、「NetworkSetup.zip」を正しく解凍できない場合があります。解凍ソフト（フリーソフトも可）を使用して、「NetworkSetup.zip」を解凍してください。

②各項目を入力してください。

▼送信モード

撮影毎送信：撮影するたびに、毎回画像をメール送信します。

入力欄には、1日に送信する最大枚数を入力してください。

定時送信：指定した時間に、最後に撮れた画像のみをメール送信します。

入力欄には、画像を送信する時刻を入力してください。

▼メール設定

使用するメールサーバーを選択し、入力してください。

◆動作確認済みのメールサーバーと注意事項

●Gmail

メール	お客様が取得したアカウントのメールアドレス
アカウント	同上 (自動で入力されます)
パスワード	お客様が取得したアカウントのパスワード
SMTPサーバー	smtp.gmail.com (自動で入力されます)
暗号化タイプ	SSL/TLS (自動で入力されます)
SMTPポート	465 (自動で入力されます)
注意事項	以下の「安全性の低いアプリ」の設定を行ってください。 行わない場合、メールが正しく届かないことがあります。

★「安全性の低いアプリ」の設定方法

①お客様が取得したアカウントで Googleにログインしてください。



②「アカウント情報」>「接続済みのアプリとサイト」へと進んでください。



③安全性の低いアプリの許可を「有効」にしてください。

安全性の低いアプリの許可: 有効



一部の Google 以外のアプリや端末では安全性の低いログイン技術が使用されており、アカウントの脆弱性が高まる可能性があります。これらのアプリについてはアクセスを無効にすることをおすすめします。有効にする場合は、そのようなリスクをご理解の上でお使いください。

●Yahooメール

メール	お客様が取得したアカウントのメールアドレス
アカウント	同上
パスワード	お客様が取得したアカウントのパスワード
SMTPサーバー	smtp.mail.yahoo.co.jp
暗号化タイプ	SSL/TLS
SMTPポート	465
注意事項	初回送信時のみ、Yahoo!メールに、「SMTPアクセスの利用開始とYahoo!デリバリー自動登録のお知らせ」というメールが届きますが、特に問題はありません。

▼APN設定

使用するSIMカードのAPN ユーザー名、パスワードを入力してください。

◆動作確認済みのSIMカード

	SIM	サイズ	SMS機能
定額制	DTI ServersMan SIM	標準	あり/なし
	FREETEL SIM		
従量制	SORACOM Air	標準	あり/なし
プリペイド	IJmio プリペイドパック	標準	なし
	OCNEバイル ONEプリペイド		

※上記以外のSIMは動作保証外となります。

※SMS機能でカメラの遠隔操作をする場合、SMS機能付きのSIMをご使用ください。

※OCNEバイル ONEプリペイドのAPNは、3G端末用のものを入力してください。

▼受信者設定

受信メール 1 の入力欄に画像を送信したいメールアドレスを入力してください。

※キャリアメール（@docomo.ne.jp や @softbank.ne.jp）は動作保証外となります。

▼保存先の選択（上記で入力した設定をSDカードに保存します）

①設定ツールの右下の「…」ボタンで設定ファイルの保存先を選択してください。



②設定後、OKボタンを押し、設定ファイル「PROFILE.BIN」を保存してください。

3. 設定ファイルの適用

→SDカードに保存したカメラの設定を、カメラに書き込みます。

①「PROFILE.BIN」をSDカードの直下にコピーしてください。

②カメラの電源スイッチがOFFであることを確認してください。

③SDカードとSIMカードをセットし、電源スイッチをSETUPにしてください。

※本カメラに対応しているSIMカードサイズは標準SIMのみです。マイクロSIMまたはナノSIMにアダプタを装着して標準サイズにする場合、カメラからSIMが取り外せなくなる可能性がありますので、挿入しないでください。

④設定ファイルが適用されると、アップデート完了と表示されます。

⑤1分程度すると、カメラの操作ができるようになります。

4. 画像のテスト送信

→画像を手動で撮影し、メールで送信します。

①メニュー画面のCAMタブから、モードを静止画にしてください。

②MENボタンを押してメイン画面に戻ってください。

③📷ボタンを押して静止画を撮影してください。

④▶ボタンを押すとプレビュー画面が表示されます。

⑤撮影した静止画が表示されている状態でMENボタンを押してください。

⑥送信にカーソルを合わせ、OKボタンを押してください。

⑦送信が完了すると「送信完了」と表示されます。

⑧登録したメールアドレスに画像が送信されます。



①モードを静止画に設定

⑤撮影した静止画

⑥送信にカーソル

5. カメラの設置

→現在の設定で、カメラを仕掛けます。


①電源スイッチをONにすると、カメラ前面のLEDが赤く点滅します。

②約10秒後に消灯します。消灯すると、カメラが撮影を開始します。

■よくある質問

Q.SDカードをPCに挿入すると「マルチボリューム セットの～」というメッセージが表示されます。

A.特に問題はありませんので、右上の「×」ボタンや「キャンセル」ボタンを押してメッセージウィンドウを閉じてください。何度か再表示される場合は、何度か「×」ボタンや「キャンセル」ボタンを押して、閉じてください。

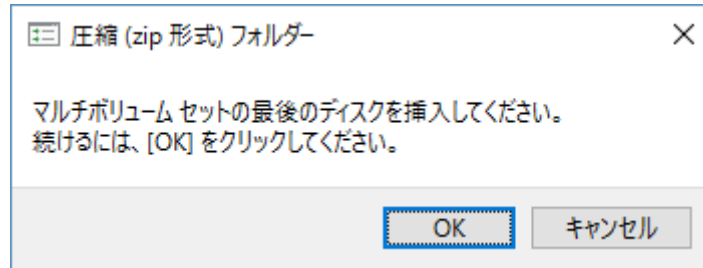

Q. NetworkSetup.zip が解凍できません、解凍に失敗してしまいます。

A. Window純正の解凍ソフトを使用した場合、NetworkSetup.zip を正しく解凍できない場合があります。解凍ソフト（フリーソフトも可）を使用して、NetworkSetup.zip を解凍してください。

Q.メール送信テストを行いましたが、ネットワークエラーが出て送れません。

A.以下のエラー内容と対策をご参照ください。

番号	エラー内容	対策
10	Gmailの、安全性の低いアプリの設定が完了していません。	安全性の低いアプリの許可を有効にしてください。 (本書 4 ページ参照)
	受信メールの@より後ろの部分の入力内容に誤りがあります。	受信メールの@より後ろに部分に誤りがないか見直してください。
11	メール設定（メール、アカウント、パスワードなど）の入力内容に誤りがあります。	メール設定の入力内容を見直してください。
1000	APN設定（APN ユーザー名、パスワード）の入力内容に誤りがあります。	APN設定の入力内容を見直してください。
パラメーターエラー	APN設定（APN ユーザー名、パスワード）に半角スペース等が使用されています。	APN設定から半角スペース等を削除してください。

Q 送られてきたメールに「認識できないメール形式のため表示できません」と書かれており、画像が添付されていません。


A キャリアメール（@docomo.ne.jp @softbank.ne.jp、@ezweb.ne.jpなど）は動作対象外となります。受信メール欄には、Gmail や Yahoo!メールなどのフリーのメールアドレスをご入力ください。

Q 動画や動画サムネイル画像のメール送信は出来ますか。
A できません。メールで送信できるのは静止画のみです。

Q SMS機能が使えません

A 以下の手順をお試しください。

- ① 設定ツール (UOV Setup) で、SMS設定のスイッチをオンにしてください。
- ② SMS設定用電話番号を入力してください。
※SMSの送信元 (スマートフォンなど) のSIMカードの電話番号です。
- ③ 設定ファイル (PROFILE.BIN) を保存し、カメラ本体に適用させてください。
- ④ スマートフォンアプリ (CamCtrl) に電話番号を入力してください。
※カメラに入れるSIMカードの電話番号です。
- ⑤ カメラの電源スイッチをONにしてください。
- ⑥ スマートフォンアプリの、リアルタイム撮影ボタンを押してください。

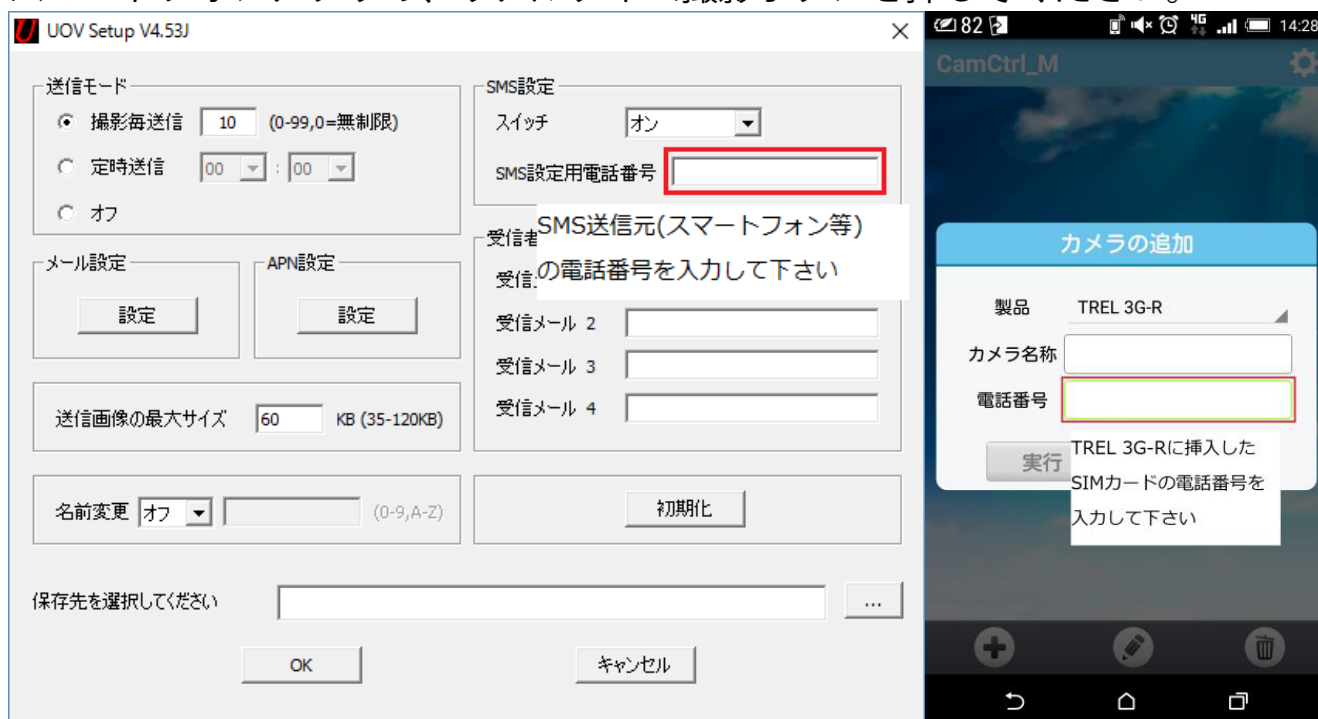

〒739-1303 広島市安佐北区白木町志路 6503-4
TEL 082-828-0128 FAX 082-828-1222
E-mail : info@rikureimu.ec-net.jp
URL : http://rikureimu.ec-net.jp

実用新案登録商品 各種・捕獲柵・捕獲器・製造販売

輸入元

株式会社 G Supply (ジーアイサプライ)

住所：〒071-1424 北海道上川郡東川町南町3丁目8-15

TEL: 0166-73-3787

FAX 0166-73-3788

Eメール: info@gisup.com

営業時間: 8:30 ~ 17:30 (土日祝日除く)

© GISupply, Inc. 2016